7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие головок требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с момента изготовления.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения, но не более 18 месяцев.

7.4. Средний срок службы головок 10 лет.

7.5. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих технические характеристики изделия.

7.6. По вопросам рекламаций и претензий к качеству изделий в период гарантийного срока обращаться в офис ООО «Апогей» по адресу: 107199, г. Москва, Черницынский проезд, дом 3, строение 5, этаж 2, офис 1, телефон/факс: +7 (495) 652-72-67. Для рассмотрения претензии по качеству покупатель должен представить следующие документы:

а) Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

наименование организации или Ф. И. О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;

наименование и адрес организации, производившей монтаж;

основные параметры системы, в которой использовалось изделие;

краткое описание дефектов.

б) Документ, подтверждающий покупку (товарная накладная, товарный чек), или его копия.

в) Акт гидравлического испытания системы, в которой использовалось изделие или его копия.

г) Технический паспорт изделия с отметкой о продаже.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «Апогей», 107199, г. Москва, Черницынский проезд, 3, строение 5, этаж 2, офис 1.

Телефон/факс: (495) 466-56-86, 652-72-67, 783-17-76.

9. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия RU C-RU.ПБ97.В.00263/21. Срок действия с 27.10.2021 по 26.10.2026 г., выданный Органом по сертификации продукции ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайными ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий», г. Москва.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Соединительные пожарные головки утилизируются на предприятиях вторцветмета.

«А П О Г Е Й»

Общество с ограниченной Ответственностью

EAC

ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Руководство по эксплуатации и паспорт

4854-009-32914871-2016 РЭ

г. Москва

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Головки предназначены для быстрого и герметичного соединения пожарных рукавов между собой и другим пожарным оборудованием для прокладки коммуникаций пожаротушения в условиях умеренного и холодного климата, исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 - Технические характеристики головок (рис.1)

Тип	Значение					
	D, мм	A, мм	L, мм	Рабочее давление, МПа	Материал	Масса, кг, не более (для ЛС59-1)
ГР-50	$50{,}5^{+0{,}3}_{-0{,}5}$	102	94	1,6	АК7ч(АЛ9), АК12М2, ЛС59-1	0,27 (0,85)
ГР-65	$66^{+0{,}3}_{-0{,}5}$	120,5	101	1,6	АК7ч(АЛ9), АК12М2, ЛС59-1	0,4 (1,26)
ГМ-50	G2”-B	102	46	1,6	АК7ч(АЛ9), АК12М2, ЛС59-1	0,2 (0,63)
ГМ-65	G2 ½”-B	120,5	53,5	1,6	АК7ч(АЛ9), АК12М2, ЛС59-1	0,3 (0,7)
ГЦ-50	G2”-B	102	62,5	1,6	АК7ч(АЛ9), АК12М2, ЛС59-1	0,3 (0,95)
ГЦ-65	G2 ½”-B	120,5	73	1,6	АК7ч(АЛ9), АК12М2, ЛС59-1	0,4 (1,26)

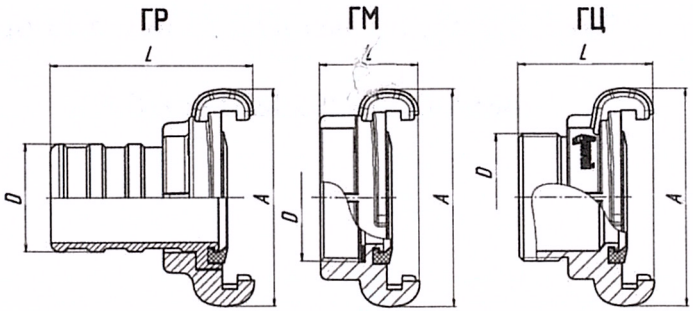


Рис. 1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ, МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

3.1. В комплект поставки входят:
- головка ГР (ГМ, ГЦ);
- паспорт совмещенный с РЭ.

3.2. На головке нанесена маркировка:
- товарный знак фирмы;
- типоразмер головки (условный проход);
- величина рабочего давления;

- год выпуска (четыре цифры и точки. Сумма цифр и точек означает год изготовления).

3.3. Изделия упаковываются в мешки не более 200 шт.

3.4. Маркировка транспортной тары производиться в соответствии с ГОСТ 14192.

4. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

4.1. Головки должны эксплуатироваться в соответствии с назначением и с соблюдением мер безопасности.

4.2. Соединение головок между собой в рукавных линиях и с пожарным оборудованием осуществляется вручную по спиральному выступу на величину захода клычкового зажима. При необходимости дальнейшая затяжка головок должна осуществляться при помощи пожарных ключей по ГОСТ 14286-69.

4.3. Головки должны храниться в крытых сухих складских помещениях в условиях, дающих возможность предотвращать загрязнение, механические повреждения.

4.4. Условия хранения головок УХЛ1 – по группе 2(С) по ГОСТ 15150.

4.5. Транспортирование головок должно осуществляться в крытых транспортных средствах на любые расстояния в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

4.6. Условия транспортирования головок должны соответствовать условиям хранения 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Соединительные пожарные головки
ГР-50; ГР-65; ГМ-50; ГМ-65; ГЦ-50; ГЦ-65 АК7ч(АЛ9), АК12М2, ЛС59-1
(нужные значения обвести)
количество 100 шт соответствуют требованиям ТУ 4854-009-32914871-2016 и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК ОТК 06 ИЮЛ 2026 Подпись МИТРЯЕВ Д.В. расшифровка подписи

Дата упаковки _____

Упаковщик Подпись ПРОНИНА И.Ю. расшифровка подписи

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с головками должны соблюдаться следующие правила техники безопасности:
- не допускается эксплуатация головок при рабочем давлении выше указанного;
- запрещается применять головки, имеющие механические повреждения.